SAMSUNG

GT-B9150

Manuale dell'utente

www.samsung.com

Info sul manuale

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito *www.samsung.com*.
- I contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incideranno sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- Il contenuto potrebbe variare rispetto al sistema operativo del computer dell'utente.
- Il dispositivo ha funzioni simili a quelle dei computer, ma alcune caratteristiche sono diverse e non supportate.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile. Per maggiori informazioni, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright. Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Play™ Movies e Google Play™ Music sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- HDMI, il logo HDMI e la dicitura "High Definition Multimedia Interface" sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing LLC.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

  Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® la cui capacità di riprodurre video DivX è stata verificata attraverso rigorosi test. Visitate *www.divx.com* per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito *vod.divx.com* per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Sommario

Operazioni preliminari

7 Funzionalità dei tasti
7 Caratteristiche e funzioni del dispositivo
9 Contenuto della confezione
9 Installazione
11 Accensione del dispositivo
12 Connessione ad uno smartphone
13 Collegamento ad un apparecchio audio
14 Ripristino del dispositivo

Operazioni di base

15 Interazione con uno schermo
19 Inserimento del testo
19 Schermata Home
20 Apertura di un'applicazione
21 Menu Applicazioni
22 Impostazione degli account
22 Notifiche
23 Trasferimento dei file
24 Configurazione dei profili utente
25 Backup o ripristino dei dati
26 Connessione ad una rete Wi-Fi

Web e connessioni

27 Internet
29 Condivisione schermo

Multimedia

30 Lettore musicale
31 Galleria
32 Lettore video
33 YouTube

Store, Hub applicazioni e contenuti

34 Video Hub
34 Play Store
35 Samsung Apps
36 Play Movies
36 Play Music

Utilità

37 POLARIS Office
38 Google
39 Archivio
39 Download
39 McAfee VirusScan

Impostazioni

40 Menu Impostazioni
40 Wi-Fi
41 Bluetooth
41 Rete
41 Connessione ad altri dispositivi
41 Ripr. cont. disp. vicini
42 Suono
42 Schermo
42 Memoria
42 Gestione applicazioni
43 Servizi per la posizione
43 Schermata di blocco
43 Gestione membri
44 Sicurezza
44 Lingua e inserimento
46 Backup e ripristino dei contenuti
46 Backup e ripristino
46 Aggiungi account
46 Passaggio del mouse
46 Uscita audio
47 Data e ora
47 Accessibilità
47 Info sul dispositivo

Appendice

48 Aggiornamento del dispositivo
50 Risoluzione dei problemi

Precauzioni di sicurezza

Operazioni preliminari

Utilizzate il dispositivo per riprodurre file multimediali su schermi di grandi dimensioni, che supportano l'HDMI (High Definition Multimedia Interface). Potete salvare e condividere file con i vostri familiari tramite la memoria cloud Home. Installate l'applicazione **HomeSync** sullo smartphone per caricare e scaricare contenuti, aggiungere e gestire più account utente, utilizzarlo come telecomando per uno schermo (TV o monitor) e altro.

Funzionalità dei tasti

Le funzionalità dei tasti del dispositivo comprendono:

- Servizio Home cloud con archiviazione di massa
- Gestione utenti multipli
- Semplicità di configurazione grazie alla funzionalità NFC
- Caricamento automatico
- Riproduzione multimediale su grande schermo
- Condivisione schermo
- Semplicità di controllo con l'applicazione **HomeSync**

Caratteristiche e funzioni del dispositivo

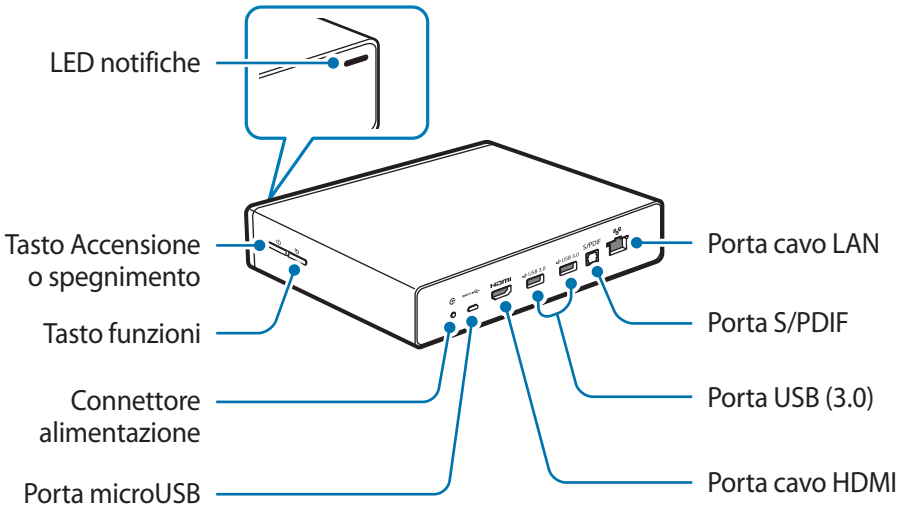

Nome	Funzione
Tasto Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per più di 8 secondi per ripristinare il dispositivo.
tasto funzioni	• Premete per confermare l'abbinamento sicuro con lo smartphone. • Tenete premuto per qualche secondo per acquisire un'immagine della schermata corrente.
Connettore alimentazione	• Collegate un cavo di alimentazione per fornire energia.
Porta microUSB	• Consente di effettuare il collegamento a un computer utilizzando un cavo microUSB.
Porta cavo HDMI	• Effettuate il collegamento ad un monitor (TV o computer) tramite un cavo HDMI.
Porta USB (3.0)	• Consente di effettuare il collegamento a un dispositivo compatibile, come uno smartphone o una fotocamera, oppure un dispositivo di archiviazione USB esterno utilizzando un cavo USB. • Consente di effettuare il collegamento a una tastiera o a un mouse utilizzando un cavo USB.
Porta S/PDIF	• Collegate un apparecchio audio tramite un cavo S/PDIF.
Porta cavo LAN	• Effettuate il collegamento ad una rete utilizzando un cavo LAN.

Alcuni dispositivi, compresi monitor, smartphone e periferiche, potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

LED di notifica

Il LED di notifica vi fornisce informazioni sullo stato del dispositivo con i seguenti colori.

Colore	Stato
Blu (fisso)	• Rete connessa • Pronto per scaricare o caricare dati
Verde (fisso)	• Eventi imminenti • Applicazione in corso di aggiornamento
Rosso (lampeggiante)	• Riconoscimento drive hard disk interno non riuscito (HDD)
Giallo (fisso)	• Errore di connessione di rete

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi.

- Dispositivo
- Alimentatore/cavo di alimentazione
- Cavo LAN
- Cavo HDMI (A in A)

- Gli elementi forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al Paese o al gestore.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi: cavo USB, cavo S/PDIF e cavo microUSB.
- Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.

Installazione

1 Collegate il dispositivo ad un monitor che supporti l'HDMI (High Definition Multimedia Interface), utilizzando il cavo HDMI.

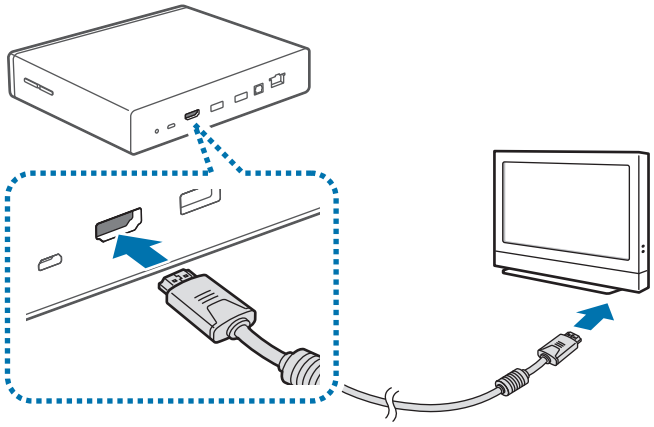

Per maggiori informazioni, fate riferimento al manuale utente del monitor.

2 Collegate un cavo LAN alla relativa porta sul dispositivo per effettuare la connessione a una rete.

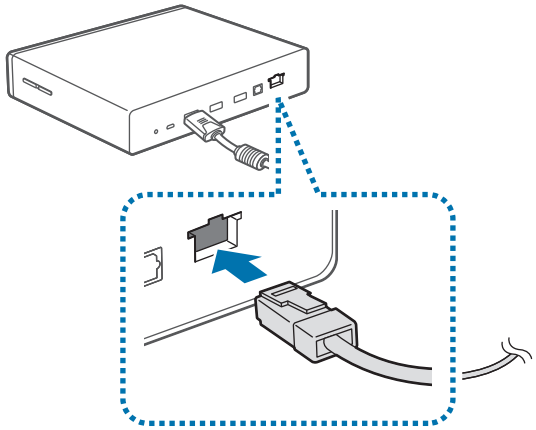

- Per impostare l'IP statico, effettuate l'accesso a **Impostazioni** → **Rete** → **Configura dispositivo Ethernet**.
- Potete consentire al dispositivo di connettersi automaticamente alla rete Wi-Fi utilizzata dal vostro smartphone, oppure potete effettuare il collegamento a una rete Wi-Fi accedendo a **Impostazioni** → **Wi-Fi**. Tuttavia, per stabilire una connessione migliore, si raccomanda di utilizzare il cavo LAN.

3 Collegate l'alimentatore al dispositivo, quindi collegate il cavo di alimentazione alla presa di corrente standard AC 220V.

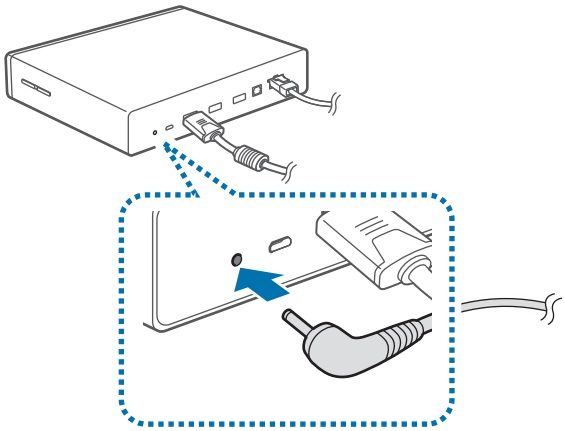

Accensione del dispositivo

1 Tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento per accendere il dispositivo.

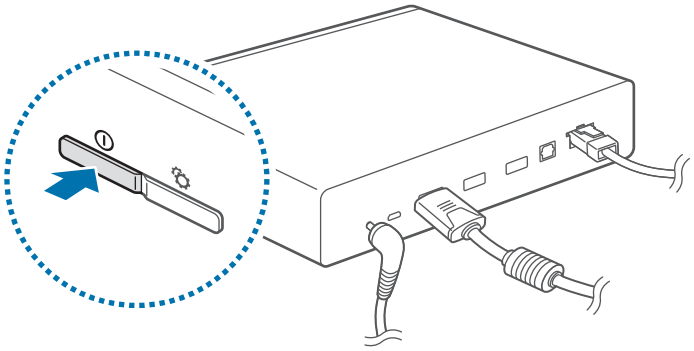

2 Accendete il monitor collegato.

Per una migliore qualità delle immagini, seguite le istruzioni visualizzate quando configurate il dispositivo per la prima volta e selezionate un rapporto d'aspetto per lo schermo che si adatti allo schermo originale. In alternativa, accedete a **Impostazioni** → **Schermo** → **Dimensioni schermo**.

Spegnimento del dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenete premuto di nuovo il tasto Accensione o spegnimento oppure selezionate **OK**.

Per maggiori informazioni sul controllo dello schermo, consultate pagina 15.

Non scollegate il cavo di alimentazione mentre le applicazioni sono in esecuzione, per non causare malfunzionamenti e per non danneggiare il dispositivo.

Connessione ad uno smartphone

Connettete ed associate il dispositivo ad uno smartphone. Potrete caricare e scaricare contenuti, aggiungere e gestire più account utente, utilizzare lo smartphone come telecomando per uno schermo (TV o monitor) ed altro. Per utilizzare questa funzionalità, dovete scaricare l'applicazione **HomeSync** da **Samsung Apps** o **Play Store** e installarla sullo smartphone.

Se lo smartphone supporta la funzione NFC (Near Field Communication), appoggiate il retro del vostro smartphone con l'area dell'antenna NFC vicino al centro del dispositivo per scaricare l'applicazione **HomeSync**.

Effettuata la connessione del dispositivo a uno smartphone, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che viene attivata all'applicazione **HomeSync**.

Per maggiori informazioni sugli smartphone compatibili, fate riferimento a *www.samsung.com*.

Se lo smartphone supporta la funzione NFC

1 Attivate la funzione NFC sullo smartphone.

2 Per avviare l'applicazione **HomeSync**, fate combaciare il retro dello smartphone con l'area dell'antenna NFC del dispositivo.

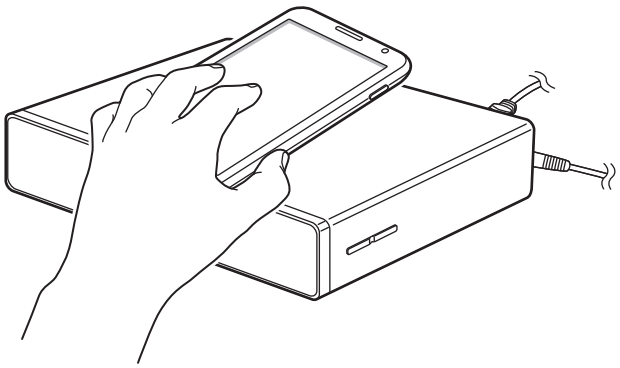

3 Seguite le istruzioni visualizzate.

L'area dell'antenna NFC dello smartphone potrebbe variare. Per maggiori informazioni, fate riferimento al manuale utente dello smartphone.

Se lo smartphone non supporta la funzione NFC

Potrete effettuare la connessione tra dispositivo e smartphone tramite Bluetooth qualora lo smartphone non supportasse la funzione NFC.

Se il Bluetooth non è attivo sullo smartphone, il Bluetooth si attiva automaticamente quando si avvia l'applicazione **HomeSync**.

1 Toccate **HomeSync**.

2 Toccate → **Aggiungi dispositivo**.

3 Selezionate il nome del dispositivo dall'elenco dispositivi rilevati.

4 Seguite le istruzioni visualizzate.

Collegamento ad un apparecchio audio

Potete collegare il dispositivo ad un apparecchio audio, come un home theater.

Collegate il dispositivo ad un apparecchio audio tramite un cavo S/PDIF.

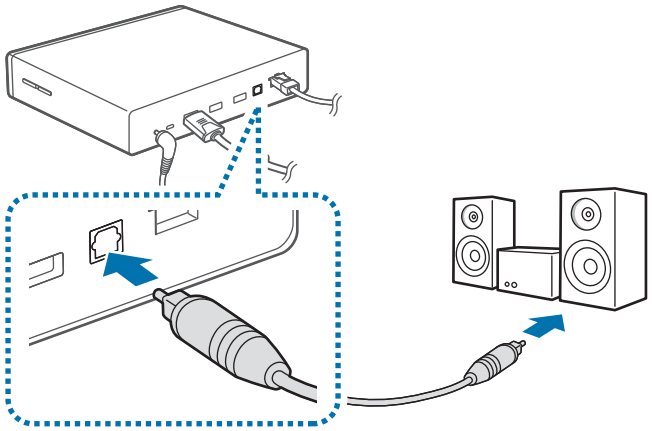

Potete selezionare un formato di uscita audio da utilizzare accedendo a **Impostazioni** → **Uscita audio**.

Ripristino del dispositivo

Quando il dispositivo si blocca o non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per più di 8 secondi.

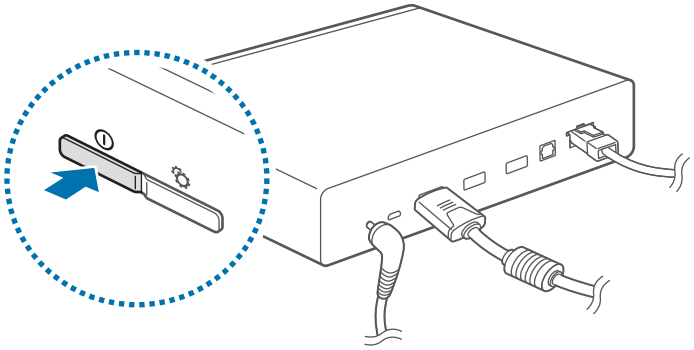

Il ripristino potrebbe disconnettere il dispositivo dallo smartphone. Effettuate di nuovo la connessione tra dispositivo e smartphone tramite la funzione NFC o il Bluetooth.

Operazioni di base

Interazione con uno schermo

Interagite con uno schermo (TV o monitor) utilizzando lo smartphone come un mouse o un telecomando.

Toccate **HomeSync** → sullo smartphone, quindi passate alla modalità di controllo desiderata.

- Le modalità di controllo disponibili potrebbero variare in base allo smartphone utilizzato.
- Potete collegare un mouse alla porta USB del dispositivo per controllare lo schermo.

Utilizzo della modalità Tasto

Toccate il tasto in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare la cornice blu. Potete selezionare l'elemento evidenziato toccando **OK**.

Consente di passare alla modalità mouse a specchio.

Consente di passare alla modalità Cursore.

Consente di avviare l'applicazione TV.

Utilizzo della modalità cursore

Controllate lo schermo toccando il tappetino di controllo e scorrendo gli elenchi con i cursori di scorrimento.

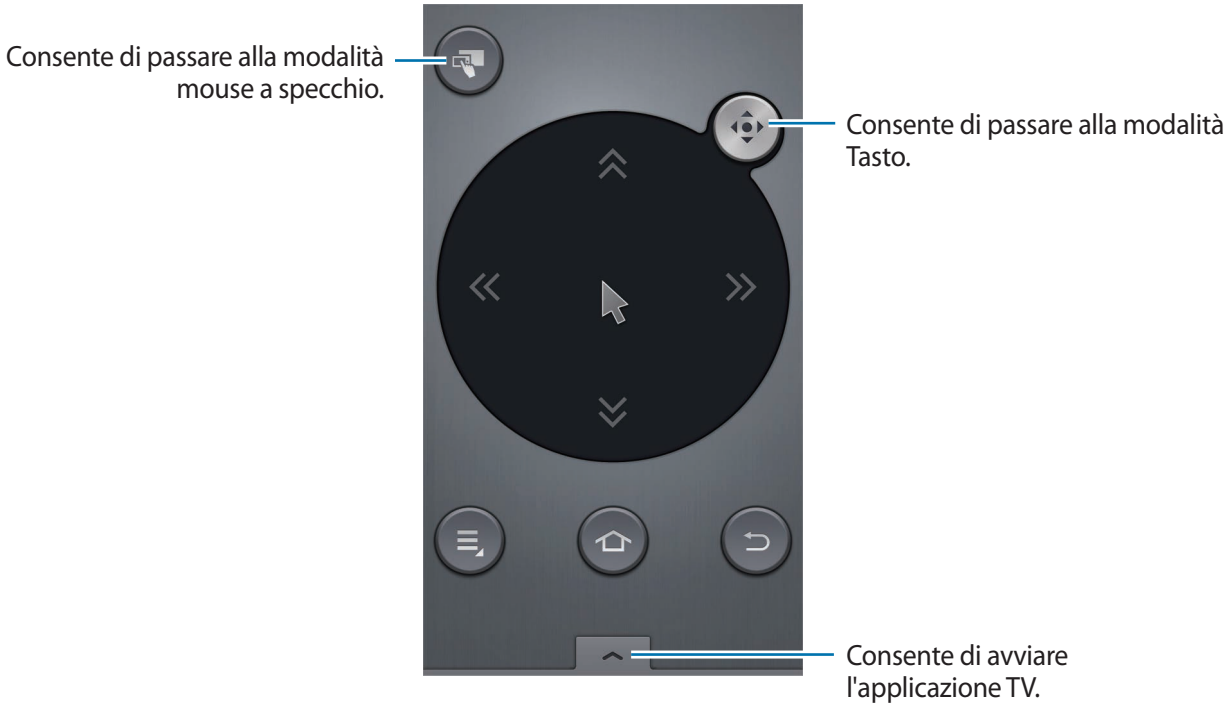
Consente di passare alla modalità mouse a specchio.
Consente di passare alla modalità Tasto.
Consente di avviare l'applicazione TV.

Utilizzo del mouse a specchio

Toccate .

Sul vostro smartphone compare lo schermo del monitor. Utilizzate il touch screen dello smartphone per controllare lo schermo del monitor.

Utilizzo del mouse remoto

Toccate → **Mouse remoto**.

Controllate lo schermo muovendo lo smartphone in alto, in basso, a sinistra o a destra, quindi toccando il tappetino di controllo.

Per passare alla modalità di controllo precedente, toccate → **Modalità Pulsanti** oppure **Modalità Cursore**.

Controllo della velocità del puntatore

Regolate la velocità del puntatore se utilizzate il mouse remoto o il touchpad.

Premete → **Velocità puntatore**. Trascinate l'indicatore scorrevole verso sinistra o destra e selezionate **OK**.

Utilizzo del tappetino di controllo

Toccare

Per aprire un'applicazione, per premere un tasto sullo schermo o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccatelo con il dito.

Trascinare

Trascinate verso sinistra o destra per passare a un'altra pagina quando diventa dopo aver tenuto premuto sul tappetino di controllo.

Trascinate verso l'alto o il basso per scorrere un elenco quando diventa dopo aver tenuto premuto sul tappetino di controllo.

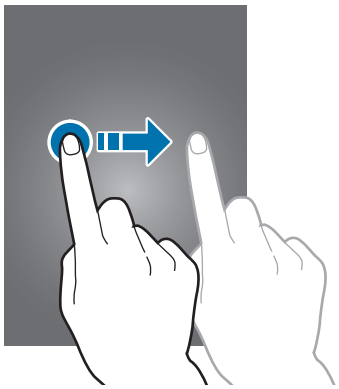

Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne un'area. Toccate di nuovo due volte per tornare alla dimensione iniziale.

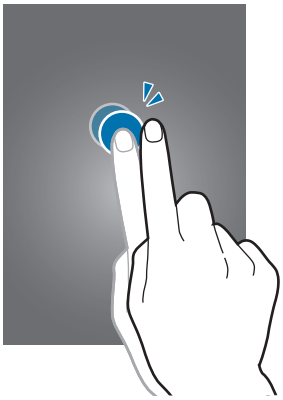

Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per consultare una pagina Web o un elenco.

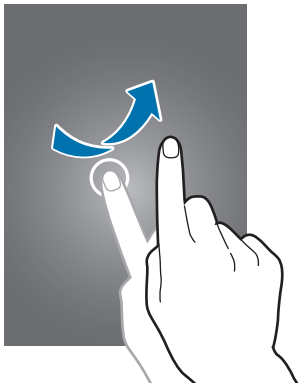

Allontanare due dita

Tenete premuto sul tappetino di controllo con due dita, quindi allargatele su una pagina Web o un'immagine per ingrandire un'area quando diventa . Avvicinate le dita per ridurre.

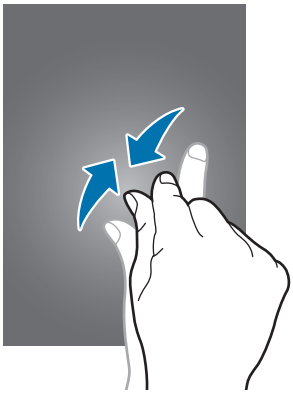

Inserimento del testo

Per inserire il testo, posizionate il cursore nel campo di inserimento del testo, quindi utilizzate la tastiera che compare sul touch screen.

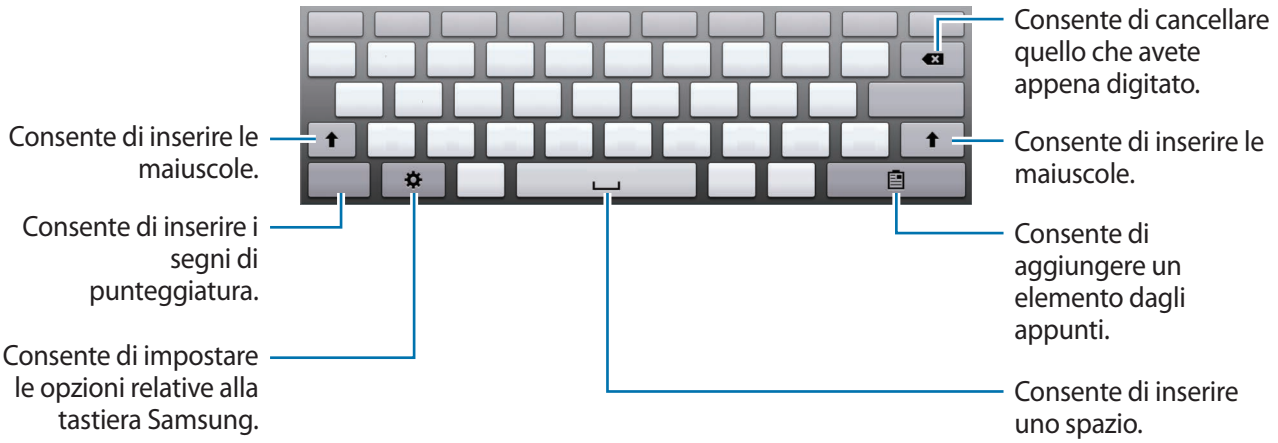
Consente di cancellare quello che avete appena digitato.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire i segni di punteggiatura.
Consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
Consente di impostare le opzioni relative alla tastiera Samsung.
Consente di inserire uno spazio.

Potete anche collegare una tastiera alla porta USB del dispositivo per inserire il testo.

Schermata Home

La schermata Home visualizza le miniature dei file multimediali e le icone delle applicazioni. Selezionate **Consigliati** o **Conten. person.** per visualizzare l'anteprima di foto, video o musica nella vista miniatura, oppure selezionate **Applicazioni** per visualizzare le icone relative alle applicazioni.

La schermata Home è costituita da più pannelli. Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o a destra.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Consente di visualizzare altri pannelli.
Consente di selezionare la miniatura dell'applicazione da aprire.
Consente di selezionare il collegamento a un'applicazione.

Tasti

Posizionate il puntatore in fondo al touch screen per aprire la barra di navigazione.

Tasto	Funzione
	• Premete per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.
	• Premete per aprire la schermata Home.
	• Premete per tornare alla schermata precedente.

Apertura di un'applicazione

Aprite il menu Applicazioni e selezionate l'icona dell'applicazione da aprire. Per chiudere l'applicazione, premete .

Apertura delle applicazioni recenti

Nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione sotto **Applicazioni recenti**. Oppure, premete e selezionate l'icona di un'applicazione da aprire.

Chiusura di un'applicazione

Quando svolgete più di un'attività eseguendo più applicazioni contemporaneamente, alcune applicazioni potrebbero essere rallentate. Inoltre, ciò potrebbe causare una carenza di memoria.

Chiudete le applicazioni non utilizzate per preservare le prestazioni del dispositivo.

Premete → **Gest. attiv.**, quindi selezionate **Esci** accanto a un'applicazione per chiuderla.

Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, selezionate **Chiudi tutte**.

Menu Applicazioni

Nel menu Applicazioni vengono visualizzate tutte le icone delle applicazioni, comprese le nuove installate. Le icone delle applicazioni usate di recente compaiono nella parte inferiore dello schermo.

Sulla schermata Home, selezionate **Applicazioni**.

Quando viene aggiunto un nuovo pannello a seguito dell'installazione di una nuova applicazione, spostatevi su un altro pannello trascinando verso destra.

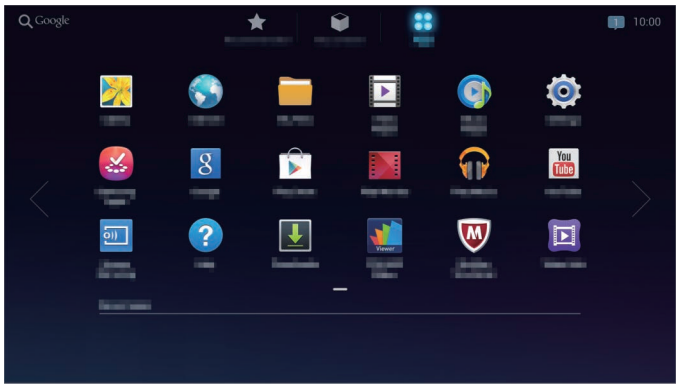

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Aggiunta di un account

Qualora non aveste inserito un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite quindi, le istruzioni.

Per accedere a un account Google o crearne uno, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Aggiungi account** → **Google**. Successivamente, selezionate **Nuovo** per creare un nuovo account, oppure selezionate **Esistente**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account. Sul dispositivo potete utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**, selezionate il nome di un account sotto la voce **Account**, quindi selezionate **Rimuovi account**.

Notifiche

L'icona di notifica compare nell'angolo in alto a destra dello schermo per fornirvi informazioni sullo stato del dispositivo e altre informazioni. Selezionate 1 per aprire il pannello delle notifiche.

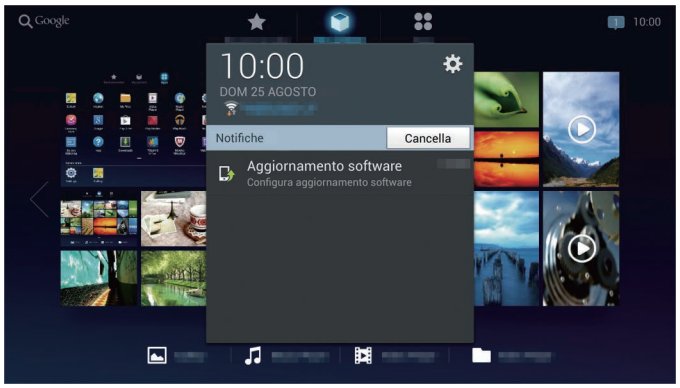

Trasferimento dei file

Dopo aver attivato HomeSync, i video e le foto scattate con dispositivi associati (come smartphone e fotocamere) verranno caricati sul dispositivo automaticamente. Inoltre, potete collegare un dispositivo di archiviazione USB per trasferire file multimediali.

I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione software installata sul del dispositivo o al sistema operativo del computer, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp e webm
- Documento: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, e file MS office protetti da password

Impostazione del caricamento automatico

Quando collegate per la prima volta lo smartphone o la fotocamera al dispositivo, comparirà una finestra pop-up per il caricamento automatico. Toccate **Sì**, quindi seguite le istruzioni visualizzate.

Le foto e i video registrati con smartphone o fotocamere connesse verranno caricati sul dispositivo automaticamente.

Connessione come dispositivo multimediale

1. Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo microUSB.
2. Aprite la cartella Computer e fate doppio clic sul nome del dispositivo.
3. Trasferite i file tra il computer e il dispositivo.

4 Rimuovete il cavo microUSB dal dispositivo.

- Non rimuovete il cavo microUSB dal dispositivo durante il trasferimento di file. In caso contrario, potreste provocare la perdita dei dati o causare danni al dispositivo.
- Non scollegate il dispositivo da un computer mentre sul computer è in corso la riproduzione di un file salvato sul dispositivo. Interrompete la riproduzione prima di scollegare il dispositivo dal computer.
- Il dispositivo potrebbe non essere riconosciuto se lo collegate a un hub USB. Collegate il dispositivo direttamente a una porta USB del computer.

Configurazione dei profili utente

L'amministratore del dispositivo può aggiungere ospiti, muniti di un account Samsung, in maniera tale che ciascun ospite possa accedere al dispositivo.

Aggiunta di più utenti

Per aggiungere più ospiti e gestire gli account, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Gestione membri** → , quindi selezionate **OK**. Accedete al vostro account Samsung. Inserite l'indirizzo e-mail dell'account Samsung di un ospite, quindi selezionate **OK**. L'ospite che utilizza l'applicazione **HomeSync** può accedere al dispositivo.

Oppure, quando un ospite richiede l'accesso remoto al dispositivo con un account Samsung di amministratore, all'amministratore viene chiesto se consentirlo o rifiutarlo. Selezionate **Impostazioni** → **Gestione membri**, quindi accettate o rifiutate la richiesta.

Gli account degli ospiti devono essere registrati nella stessa regione dell'account dell'amministratore.

Impostazione di una memoria privata

Il dispositivo offre una memoria condivisa, personale e privata. Un amministratore, oppure ciascun ospite, può creare un settore sicuro impostando una password per la propria memoria privata.

Per impostare una password per la memoria privata, toccate **HomeSync** → **Privato** sullo smartphone.

Per reimpostare la password della memoria privata, accedete a **Impostazioni** → **Gestione membri**, quindi selezionate → **Ripristina password**.

Assicuratevi che lo smartphone e il dispositivo si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Backup o ripristino dei dati

Eseguite un backup o ripristinate i dati collegando un dispositivo di archiviazione USB esterno alla porta USB (3.0).

Esecuzione del backup dei dati

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Backup e ripristino dei contenuti** → **Esegui backup**.

Accedete al vostro account Samsung, selezionate di quali dati eseguire il backup, quindi selezionate **Avvia backup**.

Quando eseguite il backup di dati crittografati su una memoria USB esterna, i dati vengono decrittografati e chiunque utilizzi la memoria USB esterna è in grado di visualizzarli.

Ripristino dei dati

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Backup e ripristino dei contenuti** → **Ripristina**.

Accedete al vostro account Samsung, quindi selezionate **Ripristina**.

- Quando ripristinate i vostri dati privati, i dati vengono crittografati nuovamente. Non modificate i file o le cartelle per ripristinare i dati.
- Per ripristinare i vostri dati privati su un altro dispositivo Homesync, per prima cosa dovete creare una memoria privata sul dispositivo.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi.

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi selezionate **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, selezionate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi selezionate **Connetti**.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per visitare le vostre pagine Web preferite.

Selezionate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Selezionate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

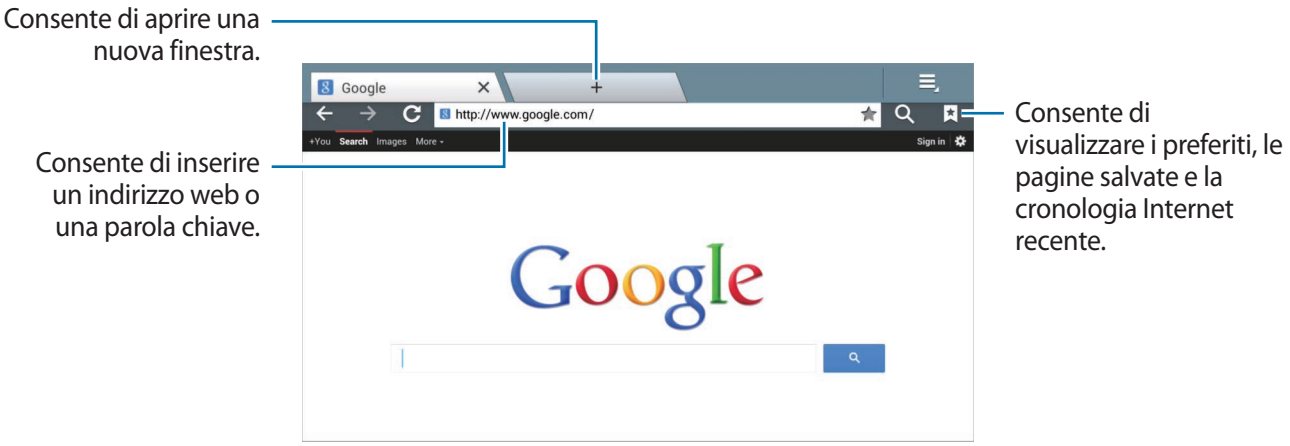
Consente di aprire una nuova finestra.
Consente di inserire un indirizzo web o una parola chiave.
Google
http://www.google.com/
Consente di visualizzare i preferiti, le pagine salvate e la cronologia Internet recente.

Apertura di una nuova pagina

Selezionate +, oppure → **Nuova scheda**.

Per passare a un'altra pagina Web, scorrete il campo titolo verso sinistra o destra, quindi selezionate il titolo per aprirlo.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web visualizzata all'elenco preferiti, selezionate ★.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, selezionate, quindi selezionatene una.

Cronologia

Selezionate → **Preferiti** → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate di recente. Per cancellare la cronologia, selezionate → **Cancella cronologia**.

Selezionate → **Preferiti** → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine più visitate.

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, selezionate → **Preferiti** → **Pagine salvate**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, selezionate → **Download**.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, selezionate → **Condividi pagina**.

Condivisione schermo

Utilizzate questa applicazione per condividere il display del vostro smartphone su un monitor collegato.

Alcuni smartphone potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.

Utilizzo della Condivisione Schermo del dispositivo

Nel menu Applicazioni, selezionate **Condivisione schermo**.

Sullo smartphone, attivate la funzione di condivisione schermo. Selezionate il nome del dispositivo e selezionate i file da condividere.

Utilizzo della Condivisione Schermo nell'applicazione HomeSync

Nell'applicazione **HomeSync**, toccate → **Condivisione schermo**.

Lo schermo degli smartphone o delle fotocamere connesse che utilizzano correntemente l'applicazione **HomeSync** compare sul monitor.

Multimedia

Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Selezionate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati dei file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria, quindi selezionate la canzone da riprodurre.

Selezionate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore di musica.

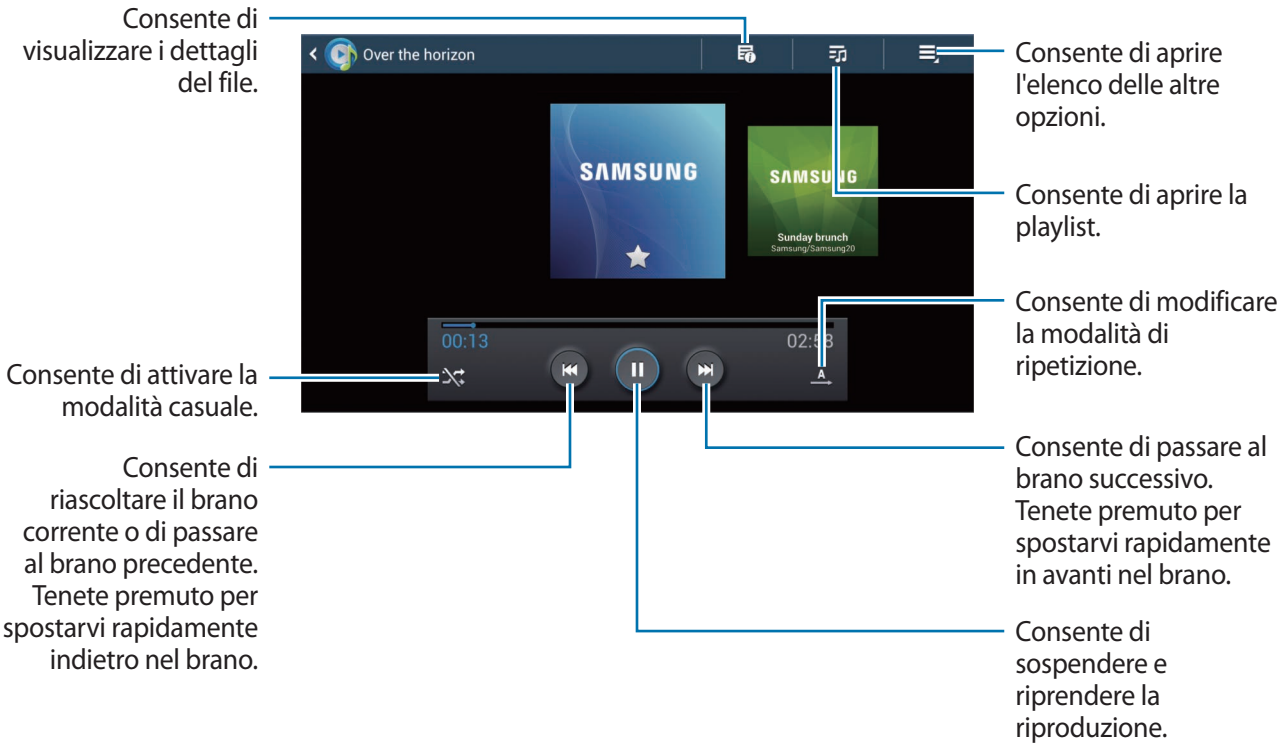
Consente di visualizzare i dettagli del file.
Over the horizon
SAMSUNG
Sunday brunch
00:13
Consente di aprire l'elenco delle altre opzioni.
Consente di aprire la playlist.
Consente di modificare la modalità di ripetizione.
Consente di attivare la modalità casuale.
Consente di riascoltare il brano corrente o di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.
Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel brano.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Selezionate → **Nuova playlist**, quindi inserite un titolo. Selezionate **OK**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento ad una playlist, selezionate → **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist. Dopo aver aggiunto una canzone, selezionate **Music square** → .

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini.

Selezionate **Galleria** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione di immagini come presentazione

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Selezionate una cartella per aprirla.

Tenete premuta un'immagine, selezionate le immagini da visualizzare come presentazione, quindi selezionate .

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da guardare.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, selezionate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Preferiti**: consente di aggiungere l'immagine ai preferiti.
- **Cambia lettore**: consente di cercare dispositivi che abbiano la condivisione multimediale attivata.
- **Condividi**: consente di inviare l'immagine ad altri utenti.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare in senso antiorario.

- **Ruota a destra**: consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Stampa**: consente di stampare tramite una connessione Wi-Fi o un cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli del file.

Lettore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre video.

Selezionate **Lettore video** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

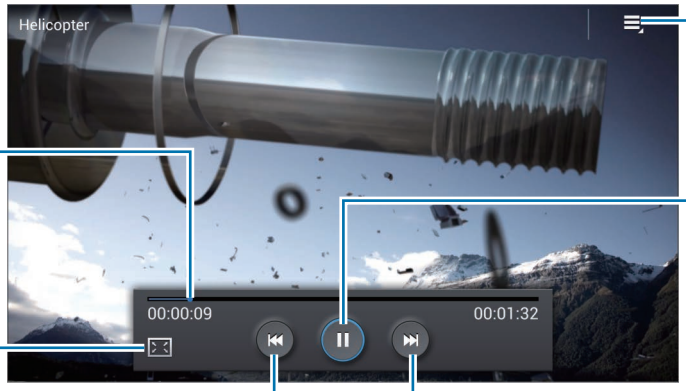

Consente di aprire l'elenco delle altre opzioni.

Consente di spostarsi in avanti e indietro nella riproduzione trascinando la barra.

Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Consente di modificare il rapporto dello schermo.

Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel brano.

Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web YouTube.

Selezionate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Selezionate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Video Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere ai file multimediali.

Selezionate **Video Hub** nella schermata Home o nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un video.

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Selezionate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure selezionate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, selezionate **Installa**. Se l'applicazione è a pagamento, selezionate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

- Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e selezionate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Selezionate → un'applicazione da eliminare nell'elenco delle applicazioni installate, quindi selezionate **Disinstalla**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito *www.samsungapps.com*.

Selezionate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Selezionate **CATEGORIE** per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, selezionate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, selezionate **Download** oppure **Acquista**.

Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e selezionate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Selezionate **Play Movies** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Selezionate **Play Music** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Utilità

POLARIS Office

Utilizzate questa applicazione per visualizzare documenti in vari formati, compresi fogli di calcolo e presentazioni.

Selezionate **POLARIS Office** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al tipo di file.

Lettura dei documenti

Seleziona e **Tipo di formato**, **Browser di file**, oppure **Preferiti**, quindi selezionate un file da aprire.

Per avviare una presentazione, selezionate .

Per cercare una stringa di testo nel documento, selezionate .

Selezionate , quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

Documento

- **Ingrandisci/Riduci**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Segnalibro**: consente di visualizzare i segnalibri.
- **Preferenze**: consente di modificare le impostazioni della modalità di visualizzazione.
- **Leggere tutto**: consente di ascoltare la lettura del testo.
- **Captazione della schermata**: consente di catturare un'immagine della schermata.
- **Visualizza le informazioni**: consente di visualizzare le informazioni relative al file.

Presentazione

- **Ingrandisci/Riduci**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Nota diapositiva**: consente di visualizzare i promemoria sulle diapositive.
- **Captazione della schermata**: consente di catturare un'immagine della schermata.
- **Visualizza le informazioni**: consente di visualizzare le informazioni relative al file.

Foglio di calcolo

- **Ingrandisci/Riduci**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Congela**: consente di mantenere al suo posto la riga selezionata.
- **Captazione della schermata**: consente di catturare un'immagine della schermata.
- **Visualizza le informazioni**: consente di visualizzare le informazioni relative al file.

Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche sul Web.

Selezionate **Google** nel menu Applicazioni.

Ricerca di un contenuto

Selezionate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. Selezionate una delle parole chiave, tra quelle che compaiono.

Tipo di ricerca

Per selezionare quali applicazioni cercare, selezionate ⋮ → **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi spuntate gli elementi da cercare.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video, canzoni e clip audio.

Selezionate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, selezionate . Per tornare alla cartella principale, selezionate .

Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati.

Selezionate **Download** nel menu Applicazioni.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, selezionate **Download da Internet**, altrimenti, selezionate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

McAfee VirusScan

Utilizzate questa applicazione per verificare la presenza di eventuali infezioni e di eliminarle per proteggere il dispositivo da malware e virus.

Selezionate **McAfee VirusScan** nel menu Applicazioni.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Configurate il dispositivo impostando le opzioni relative alle applicazioni oppure aggiungendo uno o più account.

Selezionate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.

Scorrete in su o in giù per visualizzare altre opzioni.

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi e accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, selezionate .

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Dalle impostazioni, selzionate **Wi-Fi** → → **Avanzate** e spuntate **Notifica rete** per attivare questa funzionalità.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Dalle Impostazioni, selezionate **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Utilizzate la connessione Bluetooth per effettuare il collegamento alle tastiere o ai mouse abilitati Bluetooth.

Rete

Attivate la connessione Ethernet per connettervi a una rete LAN, a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Connessione ad altri dispositivi

Cercate dispositivi abilitati DLNA sulla stessa rete Wi-Fi e consentite ai dispositivi di condividere file multimediali.

- **Condivisione di file**: consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Condivisione contenuti**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che potranno accedere al vostro.
- **Dispositivi non consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non potranno accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi**: consente di accettare gli aggiornamenti provenienti da altri dispositivi.

Ripr. cont. disp. vicini

Specificate i dispositivi per riprodurre i file multimediali di altri dispositivi abilitati DLNA sul vostro monitor.

- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che potranno accedere al vostro.
- **Elenco dispositivi negati**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non potranno accedere al vostro dispositivo.
- **Controllo accessi**: consente di permettere o no l'accesso di altri dispositivi abilitati DLNA al vostro dispositivo.

Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per musica e video, toni di sistema e notifiche.
- **Suono notifica predefinito**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Dimensioni schermo**: consente di selezionare un rapporto per l'aspetto dello schermo per adattarlo al touch screen originale.
- **Pausa schermo**: consente di selezionare un tipo di sfondo per lo screen saver.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo sul display. Potete scaricare i caratteri da Play Store selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione del carattere per creare o visualizzare gli elementi nelle applicazioni.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Accesso alla posizione corrente**: consente di utilizzare la vostra posizione corrente per la ricerca Google o per altri servizi Google.
- **Usa reti senza fili**: consente di utilizzare la rete Wi-Fi per trovare la posizione corrente.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Gestione membri

Eliminate l'amministratore o aggiungete ospiti che possiedono un account Samsung e gestitene gli account.

Per aggiungere un ospite, selezionate .

Per eliminare un ospite, selezionate .

Per utilizzare le opzioni, selezionate .

- **Modifica amministratore**: consente di eliminare l'account dell'amministratore.
- **Cancella memoria**: consente di eliminare la vostra memoria privata.
- **Ripristina password**: consente di reimpostare la password della memoria privata.

Se cambiate il dispositivo, avete bisogno della password della vostra memoria privata per ripristinare la memoria privata sul nuovo dispositivo.

Sicurezza

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

- **Firewall**: consente di attivare un firewall Internet per proteggere i dati da accessi non autorizzati.
- **Rendi visibili le password**: consente di visualizzare le password al momento dell'inserimento.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non selezionerete questa opzione, potrete scaricare applicazioni solo da Play Store.
- **Verifica applicazioni**: consente di verificare, tramite Google, eventuali comportamenti dannosi dell'applicazione, prima che venga installata.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle reti.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Lingua

Consente di selezionare una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Consente di selezionare un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento di testo.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni relative all'inserimento vocale, selezionate **Impostazioni** sotto **Google Digitazione vocale**.

- **Scegli lingue**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni relative alla tastiera Samsung, selezionate **Impostazioni** sotto **Tastiera Samsung**.

- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare la lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo trascinando il dito sulla tastiera.
- **Avanzate**: consente di modificare le impostazioni avanzate.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare un esempio di testo.

Velocità puntatore

Consente di regolare la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino dei contenuti

Effettuate il back-up o il ripristino dei dati collegando un dispositivo di archiviazione USB esterno.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup dei dati relativo a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati relativo a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete un account Google o Samsung da utilizzare.

Passaggio del mouse

Impostate le opzioni per visualizzare in anteprima il contenuto o per visualizzare le informazioni in finestre pop-up quando mantenete il puntatore del mouse vicino a un'opzione o a un tasto.

Uscita audio

- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo verrà connesso a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo.

- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Servizi**: consente di attivare un'applicazione di accessibilità scaricata, come Talkback o Kickback, che offrono feedback vocali, melodici o con vibrazione.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Opzioni Da testo a voce**: consente di personalizzare le impostazioni relative ai motori di sintesi vocale.
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale.
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare un esempio di testo.
- **Migliora accessibilità Web**: consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.

Info sul dispositivo

Consente di visualizzare le informazioni relative al dispositivo ed aggiornare il software se possibile.

Appendice

Aggiornamento del dispositivo

Aggiornate il dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile. L'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione del software, consente l'ottimizzazione di funzionalità ed interfaccia utente.

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA).

Aggiornamento "over-the-air" (FOTA)

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**.
2. Selezionate **Info sul dispositivo**.
3. Selezionate **Aggiornamenti software**.
4. Selezionate **Aggiorna**.
   - Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate. Selezionate il vostro Paese e completate la procedura.
   - Il dispositivo verrà connesso automaticamente al server in cui ci sono degli aggiornamenti disponibili.

Aggiornamento con Samsung Kies

1 Installate Samsung Kies sul computer.

Potete scaricare Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

2 Avviate Samsung Kies.

3 Collegate il dispositivo al compute tramite cavo USB mentre con il dispositivo acceso.

4 Selezionate **Aggiorna** quando appare una finestra di dialogo.

Se la finestra di dialogo non compare, selezionate il nome del dispositivo → **Informazioni di base** → **Aggiornamento firmware**.

5 Seguite le istruzioni visualizzate per aggiornare il dispositivo.

Quando l'aggiornamento è completo, sul computer compare un messaggio di completamento e il dispositivo viene riavviato automaticamente.

- Per maggiori informazioni su Samsung Kies, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Alcuni funzioni di Samsung Kies potrebbero variare in base al dispositivo e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Windows XP, Windows Vista e Windows 7 supportano Samsung Kies.

Risoluzione dei problemi

Sullo schermo non appare nulla.

Assicuratevi che l'alimentatore e il cavo HDMI siano collegati correttamente.

Alcune parti dello schermo sono tagliate.

Seguite le istruzioni visualizzate quando configurate il dispositivo per la prima volta e selezionate un rapporto d'aspetto per lo schermo che si adatti allo schermo originale. In alternativa, accedete a **Impostazioni** → **Schermo** → **Dimensioni schermo**.

La musica, i video o altri contenuti multimediali non vengono riprodotti.

- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.
- Alcuni file scaricati da Internet non possono essere riprodotti.

Il dispositivo è sporco.

Pulite il dispositivo con un panno morbido. L'uso di agenti chimici o di detergenti potrebbe provocare lo scolorimento o la corrosione della parte esterna del dispositivo.

I dati memorizzati sul dispositivo sono stati eliminati.

Assicuratevi di eseguire il backup dei dati importanti su un altro strumento di archiviazione (ad esempio, Samsung Kies) prima di ripristinare il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Quando il dispositivo viene collegato a un computer tramite cavo microUSB, non viene stabilita alcuna connessione.

- Potete trasferire i file multimediali da un computer al dispositivo collegando il dispositivo tramite l'MTP (Media Transfer Protocol).
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Quando il cavo LAN viene collegato al dispositivo, non viene stabilita alcuna connessione di rete.

Se avete la necessità di utilizzare un IP statico, configurate le impostazioni relative all'IP statico accedendo a **Impostazioni** → **Rete** → **Configura dispositivo Ethernet**.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a voi e ad altri e danni al dispositivo, leggete le informazioni sulla sicurezza del dispositivo prima di utilizzarlo. Parte del contenuto potrebbe non essere applicabile al vostro dispositivo.

Avvertenza

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o morte

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o prese allentate

Le connessioni non sicure possono causare folgorazione o incendi.

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate il cavo di alimentazione tirandolo,

Per evitare la folgorazione.

Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione,

Per evitare folgorazione o incendi.

Non toccate il dispositivo con mani bagnate,

Per evitare la folgorazione.

Utilizzate accessori e forniture approvate dal produttore

L'utilizzo di accessori e forniture generiche potrebbe ridurre la durata del dispositivo o causarne il malfunzionamento, oltre a incendi o esplosione del dispositivo.

Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo

- Non smaltite mai il dispositivo in fiamme. Non collocate mai il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni.
- Non rompete e non forate il dispositivo.
- Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate di danneggiare il dispositivo

- Evitate di esporre il dispositivo a temperature molto fredde o molto calde.
- Le temperature estreme possono danneggiare il dispositivo.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non utilizzate e non conservate il dispositivo in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell'aria

Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento del dispositivo e provocare incendio o folgorazione.

Non mordete e non mettete in bocca il dispositivo

- Per non danneggiare il dispositivo o causare esplosioni o incendi.
- Bambini e animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Attenzione

Il mancato rispetto delle precauzioni e regole di sicurezza potrebbe causare lesioni o danni

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non utilizzate il dispositivo in ospedale, sugli aerei o sistemi automobili che possono subire interferenza con le radiofrequenze

- Evitate di utilizzare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, se possibile, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento.
- In ospedale, spegnete il dispositivo e rispettate sempre il regolamento. Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune apparecchiature mediche.

Non esponete il dispositivo a fumo o fumi eccessivi

Per non danneggiare l'esterno del dispositivo o causarne il malfunzionamento.

Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio

Le radiofrequenze potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Se notate che il dispositivo emette odori o rumori strani o se vedete che il dispositivo perde fumo o liquidi, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo e portatelo presso un Centro Assistenza Samsung

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o esplosione.

Fate attenzione e utilizzate il dispositivo in maniera consona

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo (se il dispositivo non si spegne, lasciatelo com'é). Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C

- Non conservate il dispositivo in aree molto calde come all'interno di una macchina in estate. Farlo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo, danneggiare il dispositivo o causarne l'esplosione.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per periodi prolungati.

Non posizionate oggetti pesanti sul dispositivo e non posizionate il dispositivo in cima ad altri dispositivi elettronici

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Non lasciate cadere e non urtate il dispositivo

Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per assistenza, portate il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung.
- Non smontate e non perforate il dispositivo perché potrebbe esplodere o incendiarsi.

Quando pulite il dispositivo, ricordate quanto segue:

- Pulite il dispositivo con un panno morbido.
- Non utilizzate agenti chimici o detergenti. Questi potrebbero scolorire o corrodere l'esterno del dispositivo o causare folgorazione o incendi.

Non utilizzate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Il dispositivo potrebbe non funzionare bene.

Fate eseguire le operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi invalidando della garanzia.

Maneggiate i cavi con cura

- Quando collegate un cavo al dispositivo, accertatevi che il cavo sia collegato dal lato corretto.
- La connessione di un cavo in maniera forzata o impropria potrebbe danneggiare il jack multifunzione o altre parti del dispositivo.

Proteggete i dati personali ed evitate la perdita o l'abuso delle informazioni sensibili

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità notevole di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate di utilizzare applicazioni da sorgenti sconosciute.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Malware e virus

Per proteggere il dispositivo contro malware e virus, seguite i seguenti consigli d'uso. In caso contrario, potreste provocare danni o perdite di dati non coperti dal servizio di garanzia

- Non scaricate applicazioni sconosciute.
- Non visitate siti Web poco affidabili.
- Eliminate i messaggi sospetti o le e-mail da mittenti sconosciuti.
- Impostate una password e modificatela regolarmente.
- Disattivate le funzioni wireless, come il Bluetooth, quando non le utilizzate.
- Se il dispositivo ha un funzionamento anomalo, avviate un programma antivirus per controllare l'infezione.
- Avviate il programma antivirus sul dispositivo prima di aprire applicazioni e file appena scaricati.
- Installate i programmi antivirus sul computer ed eseguiteli regolarmente per controllare l'infezione.
- Non modificate le impostazioni di registro e non modificate il sistema operativo del dispositivo.
- Effettuate regolarmente l'aggiornamento del sistema operativo del dispositivo e del programma antivirus.

Garantite la sicurezza dei vostri dati

Evitate di danneggiare i dati memorizzati sul dispositivo

- Se il dispositivo viene urtato, potrebbe funzionare male o i dati potrebbero danneggiarsi. Evitate di urtare il dispositivo.
- Spegnete il dispositivo prima di trasportarlo.
- I virus possono danneggiare i dati. Mantenete sempre aggiornato i programmi antivirus.
- Non spegnete il dispositivo mentre sono in esecuzione le applicazioni, per non danneggiare i dati memorizzati sul dispositivo.
- Effettuate sempre il back-up dei dati su un altro disositivo di memoria per garantirne la sicurezza. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Esposizione RF

Dichiarazione generale sull'energia RF

Il dispositivo contiene un trasmettitore e un ricevitore. Quando è acceso, riceve e trasmette energia RF. Quando comunicate con il dispositivo, il sistema che gestisce la connessione controlla il livello di potenza a cui il dispositivo trasmette.

(!) Funzionamento sul corpo

Importanti informazioni per la sicurezza sull'esposizione alle radiazione da radiofrequenza (RF).
Per garantire il rispetto delle linee guida sull'esposizione a RF, il dispositivo deve essere utilizzato mantenendo una distanza minima di 20.0 cm tra l'antenna e il corpo. Il non rispetto di queste istruzioni potrebbe esporvi a un livello di RF superiore rispetto alle linee guida o limitazioni.

Limitazione dell'esposizione ai campi di radiofrequenza (RF)

L'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) fornisce consigli a quanti si preoccupano di limitare la propria esposizione ai campi RF. Ulteriori informazioni a riguardo possono essere reperite sulla Home page dell'OMS *http://www.who.int/peh-emf*.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Esonero di responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O CONNESSO A, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

www.samsung.com Italian. 05/2014. Rev.1.1